

Stand 2013-03-18




Kabelmodem Cisco EPC3925

# Anschlusshandbuch

## Inhaltsübersicht

- 
- 1 Anschlussklärung
  - 2 Anschluss an 2-Loch-Breitbanddosen
  - 3 Anschluss an 3-Loch-Breitbanddosen
  - 4 Funktionskontrolle
  - 5 Geräte anschliessen
  - 6 Wireless LAN
  - 7 Wireless ein- und ausschalten, Passwort ändern
-


# 1 Anschlusserklärung

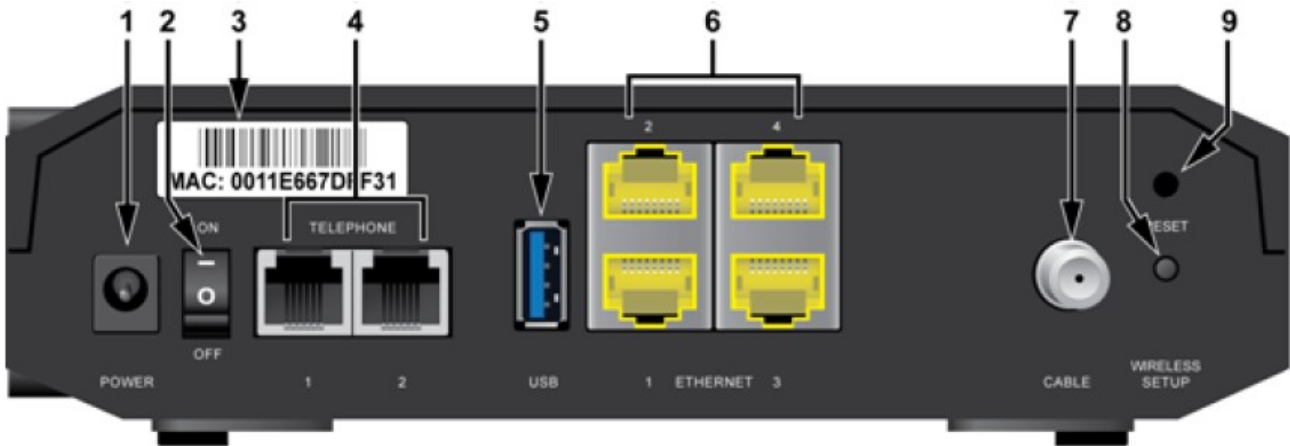

1. STROM – Verbindet das Kabelmodem mit dem Stromadapter, der zusammen mit dem Kabelmodem geliefert wird.
2. ON/OFF-SCHALTER – Ermöglicht das Ein- und Ausschalten des Kabelmodems, ohne das Stromkabel zu entfernen.
3. MAC-ADRESSENKETTE – Zeigt die MAC-Adresse des Kabelmodems an.
4. TELEFON 1 und 2 – Über die zwei RJ11-Telefonanschlüsse können analoge Telefone oder Faxgeräte angeschlossen werden.
5. USB – Dieser Anschluss wird nicht verwendet.
6. ETHERNET – Vier RJ45-Ethernet-Anschlüsse ermöglichen die Verbindung mit Ihren Computern bzw. Ihren Netzwerkgeräten.
7. ANTENNENKABEL – Dieser Anschluss stellt eine Verbindung mit einem aktiven Kabelnetz her. Hier wird das Antennenkabel mit der TV-Steckdose verbunden.
8. WIRELESS-SETUP – Dieser Schalter hat keine Funktion.
9. RESET – Das kurzzeitige Drücken (1-2 Sekunden) des Reset-Knopfes startet die Telefonkonfiguration des Modems neu. Durch das Drücken des Schalters für mehr als 10 Sekunden werden alle Einstellungen auf die werkseitigen Voreinstellungen zurückgesetzt. Anschliessend wird das Kabelmodem neu gestartet.

## 2 Anschluss an 2-Loch-Breitbanddosen

Schliessen Sie das Kabelmodem an einer bestehenden Radio/TV-Steckdose an. Bei 2-Loch-Breitbanddosen schliessen Sie das Modem rechts an den Radiostecker an, sofern Sie keinen Radioanschluss benötigen. Wenn Sie natürlich den Radioanschluss verwenden möchten, können Sie bei uns ein Zusatzgerät (Optimizer) verlangen.

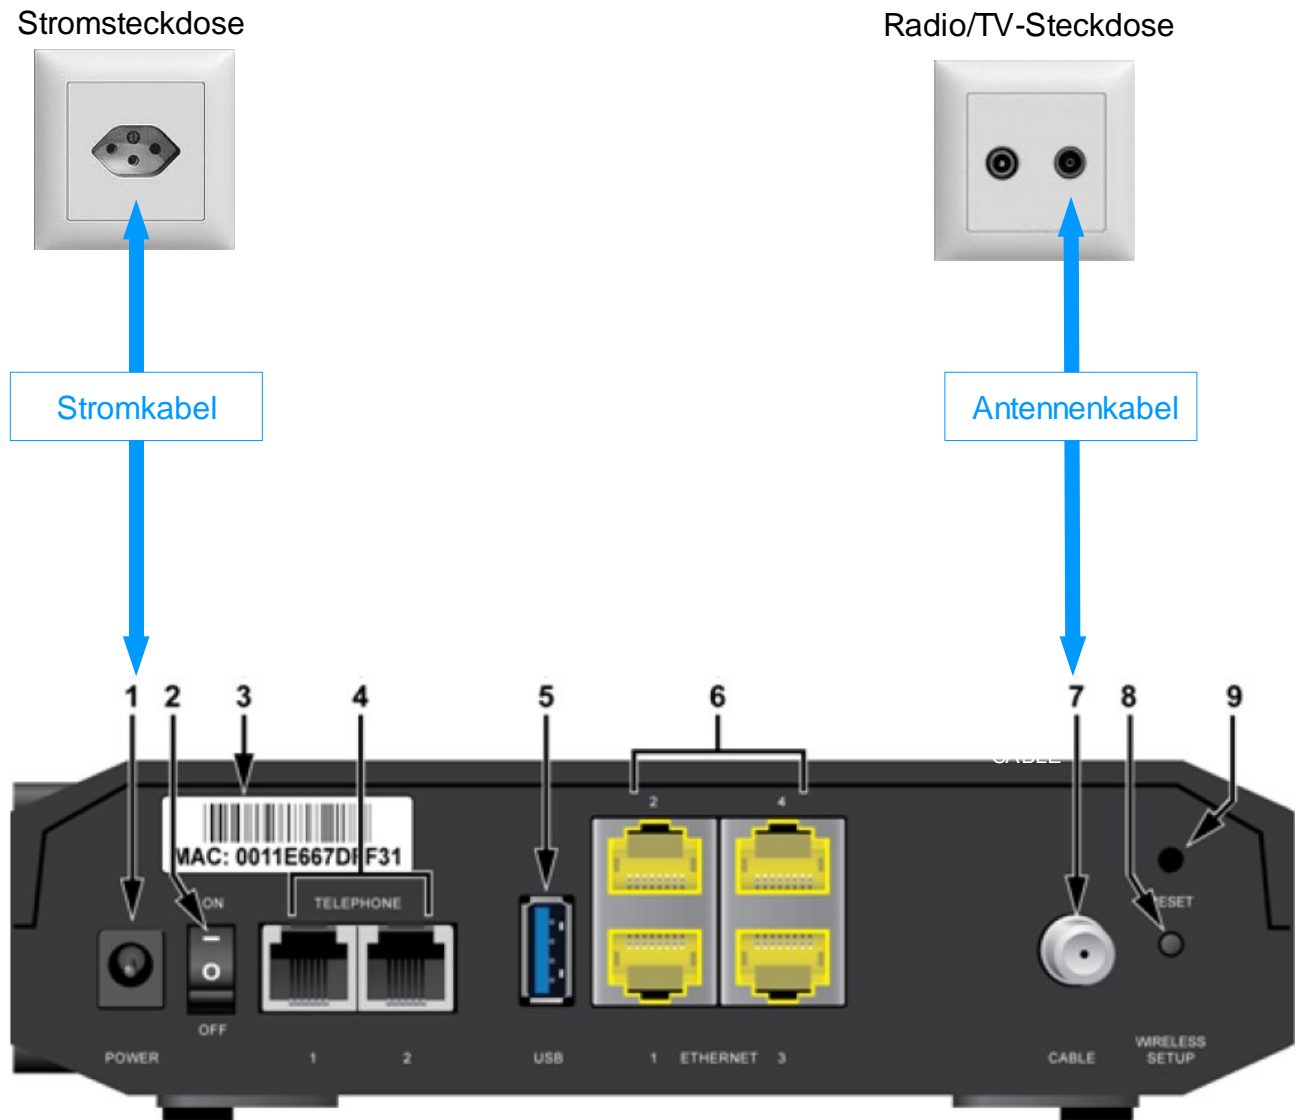

### 3 Anschluss an 3-Loch-Breitbanddosen

Für 3-Loch-Breitbanddosen erhalten Sie ein spezielles Anschlusskabel. Sollten Sie das falsche Anschlusskabel erhalten haben, können Sie es bei uns umtauschen lassen.

Stromsteckdose



Daten-Steckdose (je nach Art)




Wisi aufsteckbar

anschraubbar

Stromkabel


Antennenkabel

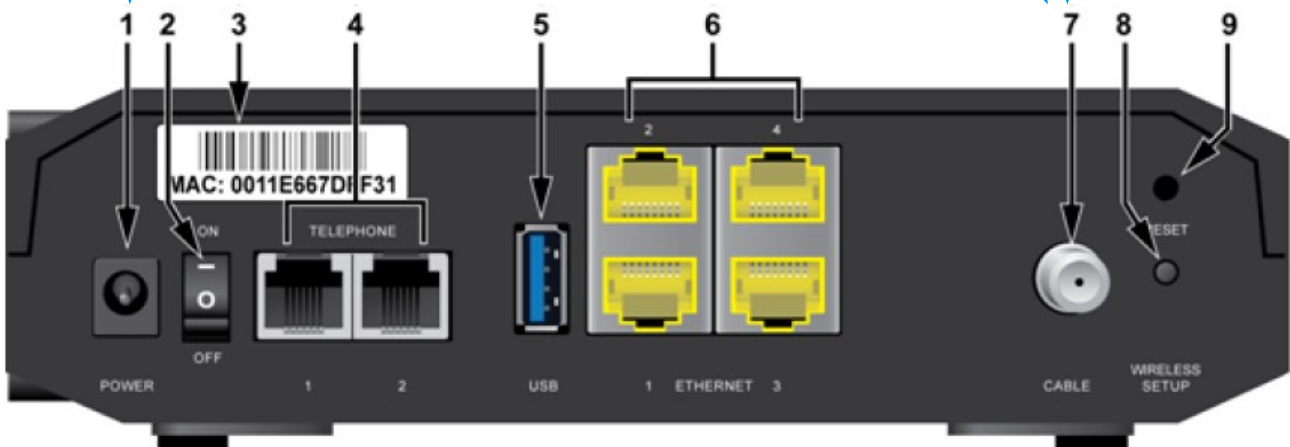

## 4 Funktionskontrolle

Wenn Sie das Kabelmodem an der Strom- und TV-Steckdose angeschlossen haben, beginnt es mit der Funktionskontrolle. Die Initialisierung des Kabelmodems kann bei der Installation bis zu einer Stunde dauern. Ob die Internetverbindung steht und das Kabelmodem angemeldet ist, sehen Sie anhand der Statusanzeigen Ihres Kabelmodems:

**Innerhalb einer Stunde müssen die Statusanzeigen 1-4 (Power bis Online) permanent leuchten.**

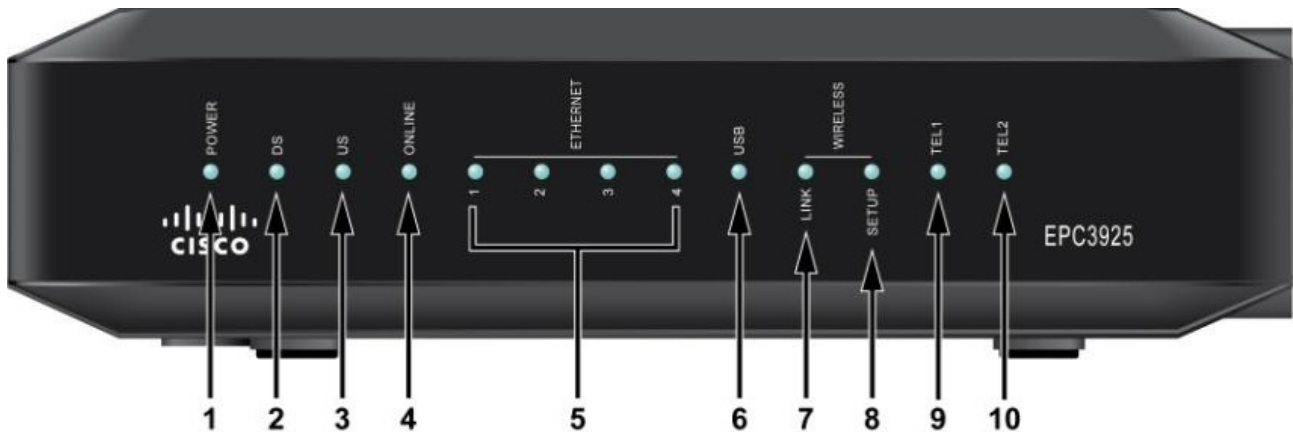


Sollten die ersten vier LED-Lämpchen nach einer Stunde nicht permanent leuchten und eins der vier LED-Lämpchen noch blinken, so nehmen Sie mit uns Kontakt auf.  
Tel. 026 505 00 00

Sobald die Funktionskontrolle abgeschlossen ist, können Sie mit dem Anschluss des Computers oder Telefons beginnen.

## 5 Geräte anschliessen

Schliessen Sie Ihr Modem via Netzwerkkabel an Ihre Computer oder anderen Netzwerkgeräten an. Sie können bis zu vier Geräte anschliessen. Mit der direkten Netzwerkkabelverbindung an Ihre Computer benötigen Sie kein Passwort um eine Verbindung herstellen zu können. Einfach anschliessen und surfen.

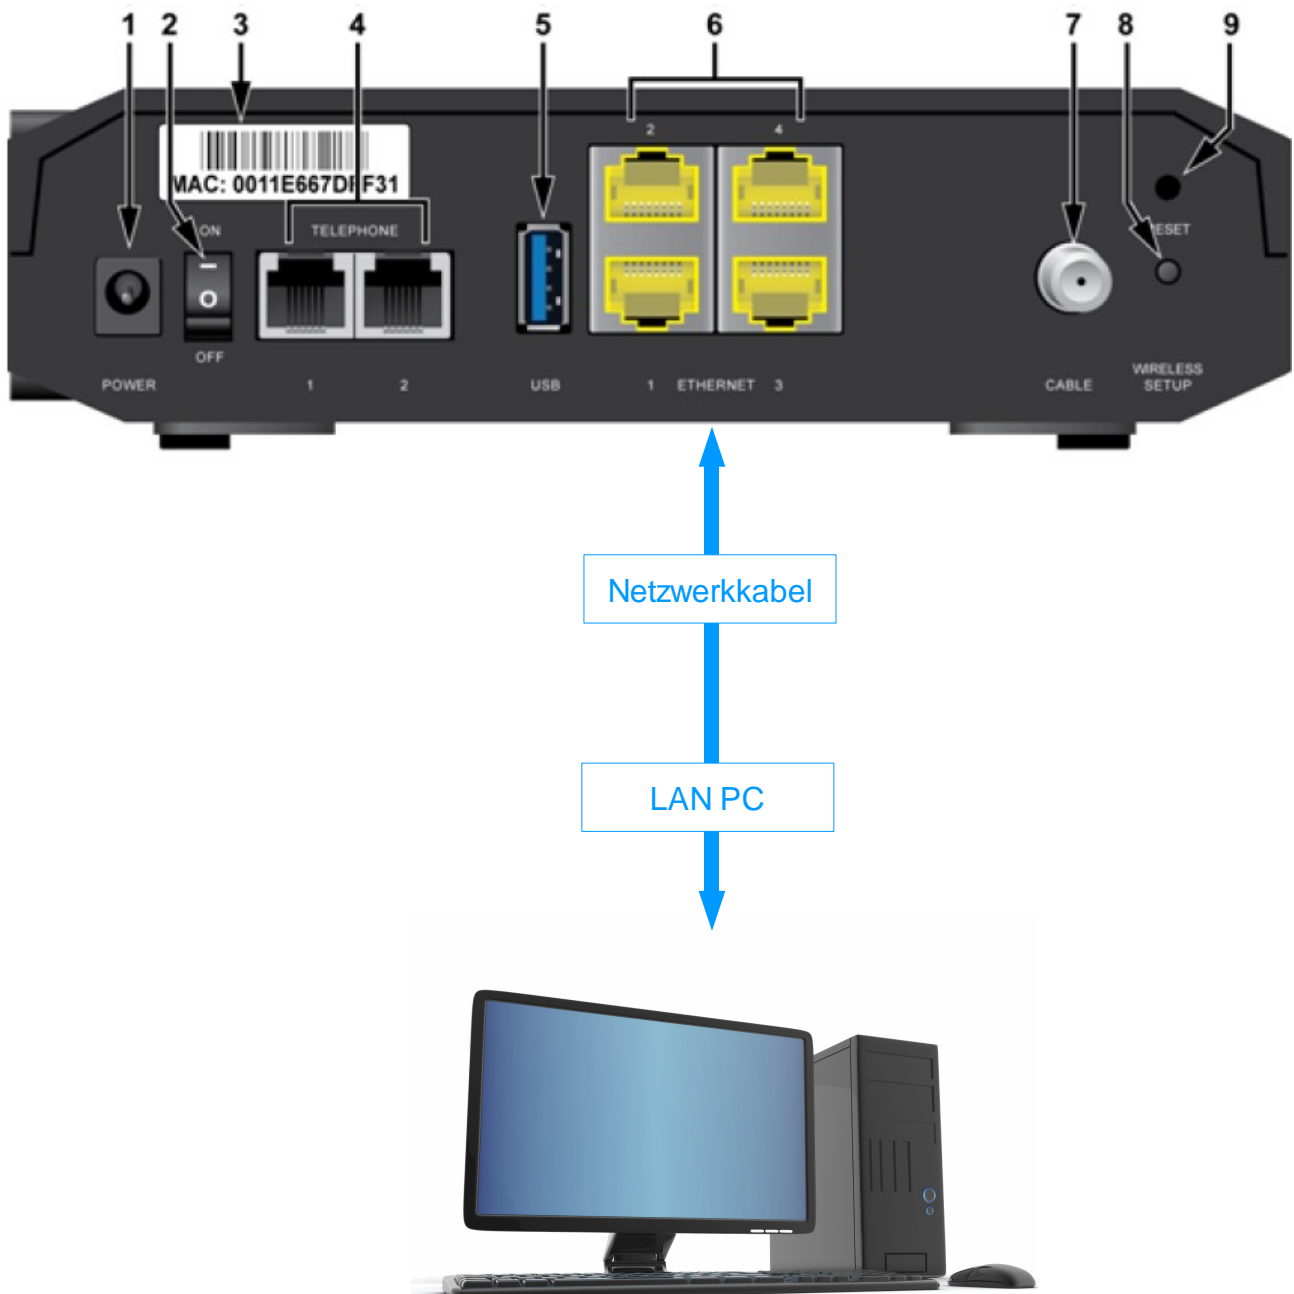

## 6 Wireless LAN

Die kabellose Verbindung (Wireless) wurde bereits vorkonfiguriert. Sie müssen lediglich Ihren Computer, Tablet oder Smartphone mit dem Wireless Passwort verbinden. Ihre Zugangsdaten finden Sie auf dem Kunden-Login Datenblatt.

## 7 Wireless ein- und ausschalten, Passwort ändern

Auf der Startseite **www.senselan.ch** sehen Sie oben rechts den Link **Kunden-Login**. Anschliessend tragen Sie unter **Kunden-Login** folgende Informationen ein:

[Kunden-Login](#)

Hier können Sie die zu Ihrem Abonnement gehörenden Daten wie E-Mail Adressen, Passworte etc. verwalten. Telefonie Kunden können ausserdem den Detailauszug der Gesprächsgebühren abfragen.

Benutzername:	<input type="text" value="Abo-Nr."/>
Passwort:	<input type="password" value="Kunden-Login Passwort"/>
	<input type="button" value="Login"/>

Benutzername: **Ihr Kunden-Login Benutzername**

Passwort: **Ihr Kunden-Login Passwort**

Klicken Sie auf **Login**.

Diese Angaben entnehmen Sie dem Kunden-Login-Datenblatt, welches Sie mit dem Modem erhalten haben. Ansonsten können Sie das Datenblatt neu bei uns anfordern.

Nach dem Login klicken Sie auf **Internet > Wireless LAN**.

Wireless LAN

Netzwerkname (SSID)	wlan-1234
Passwort	nOkAtrvm

[Bearbeiten](#)

Möchten Sie die Einstellungen ändern, klicken Sie auf **Bearbeiten**.

Wireless LAN

WLAN ein/aus	ein	<input type="button" value="SSID vorschlagen"/>
Netzwerkname (SSID)	wlan-1234	<input type="button" value="Passwort vorschlagen"/>
WLAN Passwort	nOkAtrvm	
<input type="button" value="Einstellungen speichern"/>		

Netzwerkname (SSID): **Ihr Wunschname für die Wireless Verbindung**

WLAN Passwort: **Ihr Wunsch-Passwort**

Klicken Sie auf **Einstellungen speichern**.

## **8 Bei Fragen oder Problemen**

Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Rufen Sie uns an oder schicken Sie eine E-Mail.

senseLAN GmbH    Tel 026 505 00 00  
Duensstrasse 1    Fax 026 505 00 02  
3186 Düdingen    Support E-Mail: [support@senselan.ch](mailto:support@senselan.ch)

**Unser Supportservice (Tel. 026 505 00 00) ist von Montag bis Freitag erreichbar.**

Support-Anfragen via E-Mail werden generell sofort bearbeitet, so dass Sie noch am selben Tag Antwort erhalten. Schicken Sie Ihre Anfrage an [support@senselan.ch](mailto:support@senselan.ch).

Alles Weitere erfahren Sie auf unserer Internetseite [www.senselan.ch](http://www.senselan.ch).